

# PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE


1	2	3	4
5	6	7	8

Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandrooper.blogspot.com/>

**Sand\_Fox\_Trooper**

Pieza para reforzar la unión de las dos partes; va pegada por el interior; 310 mm de largo por 35 mm de ancho; foamy de 2mm.

## Pieza 3

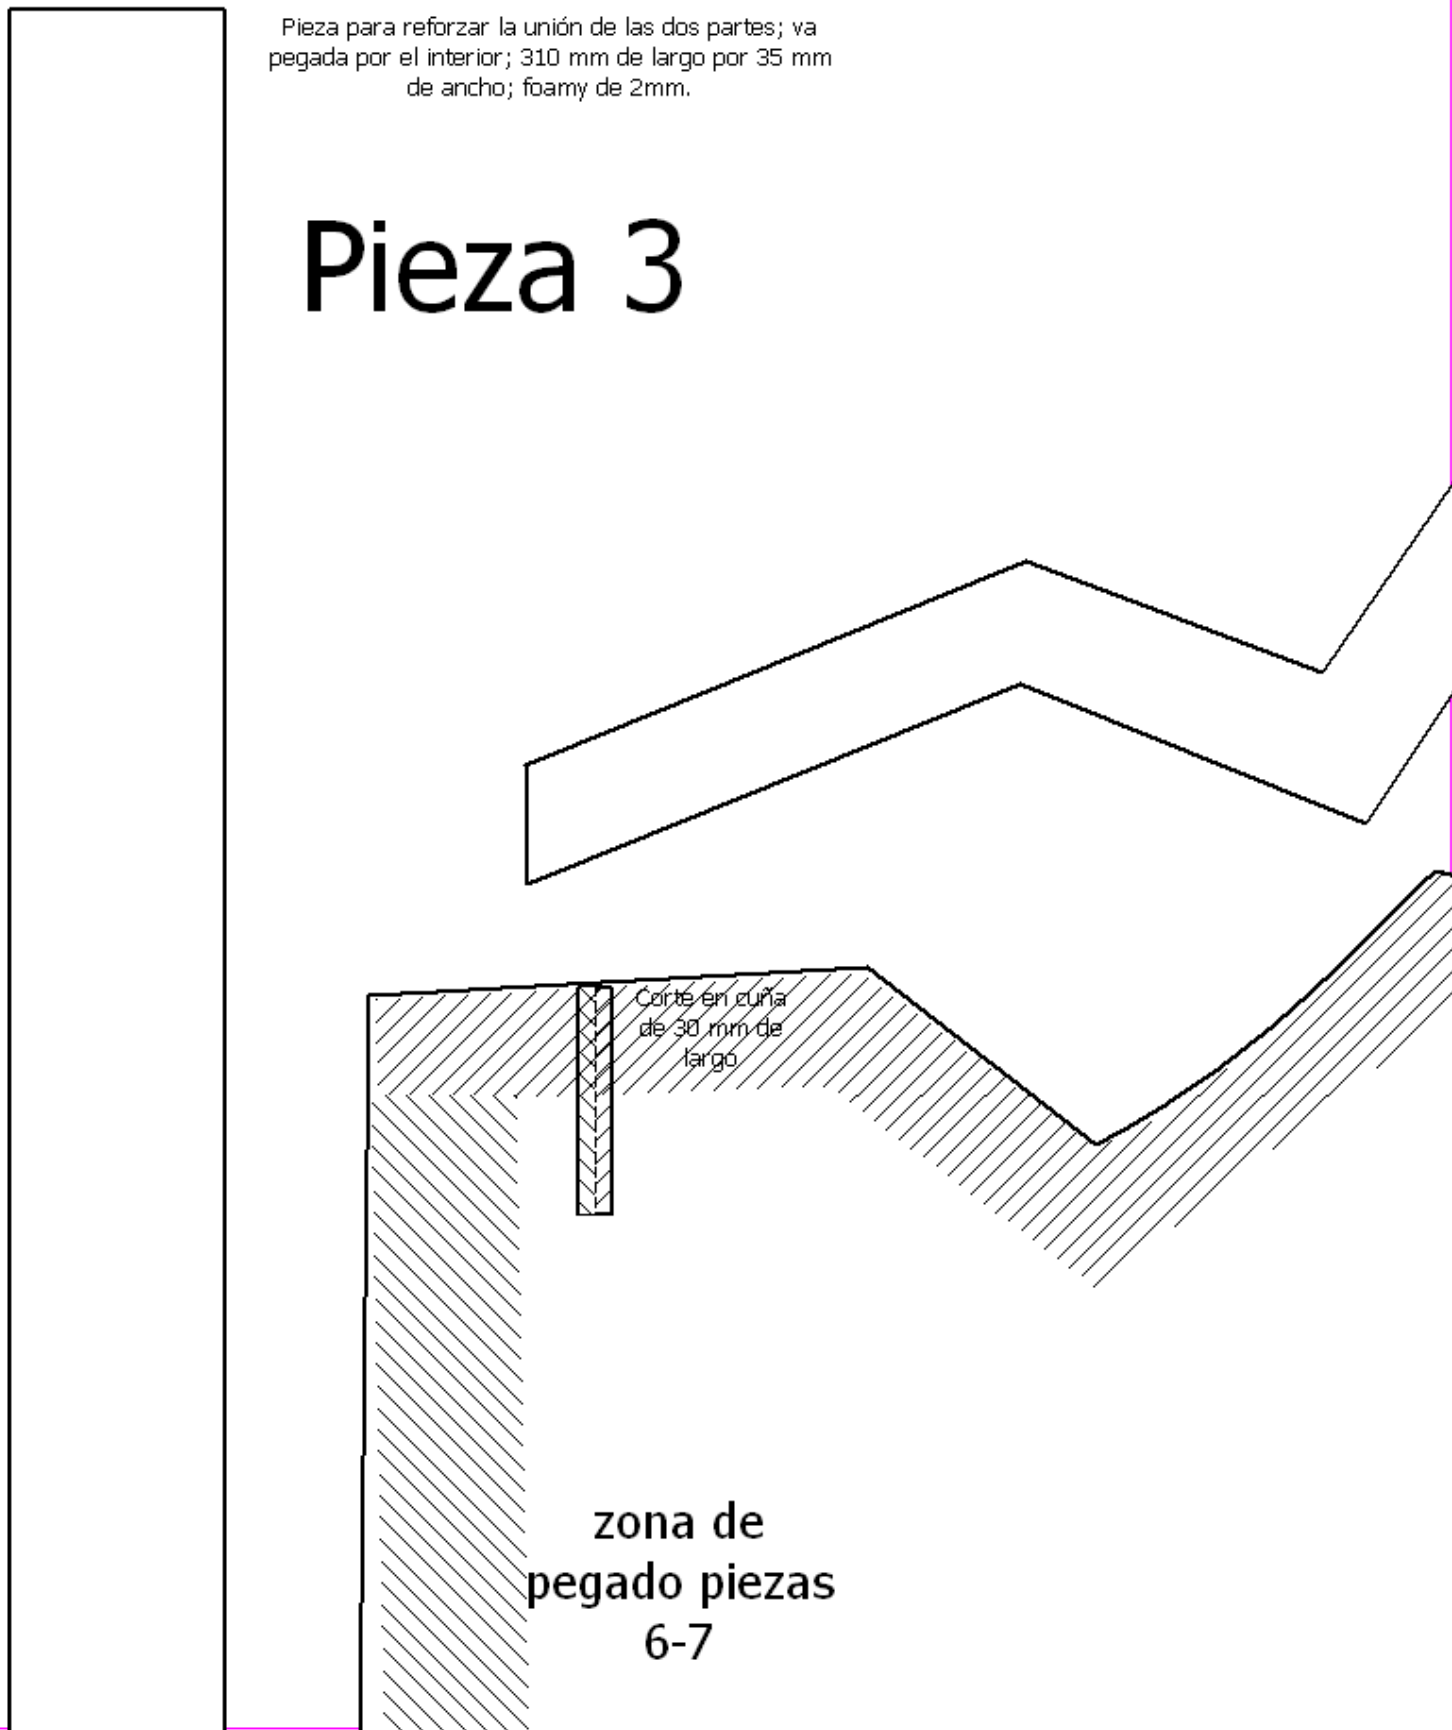

zona de  
pegado piezas  
6-7

# PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE


Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8

**Sand\_Fox\_Trooper**

## Pieza 5

foamy de 4 mm de espesor; indicada zona donde pegar la pieza con forma de diamante.

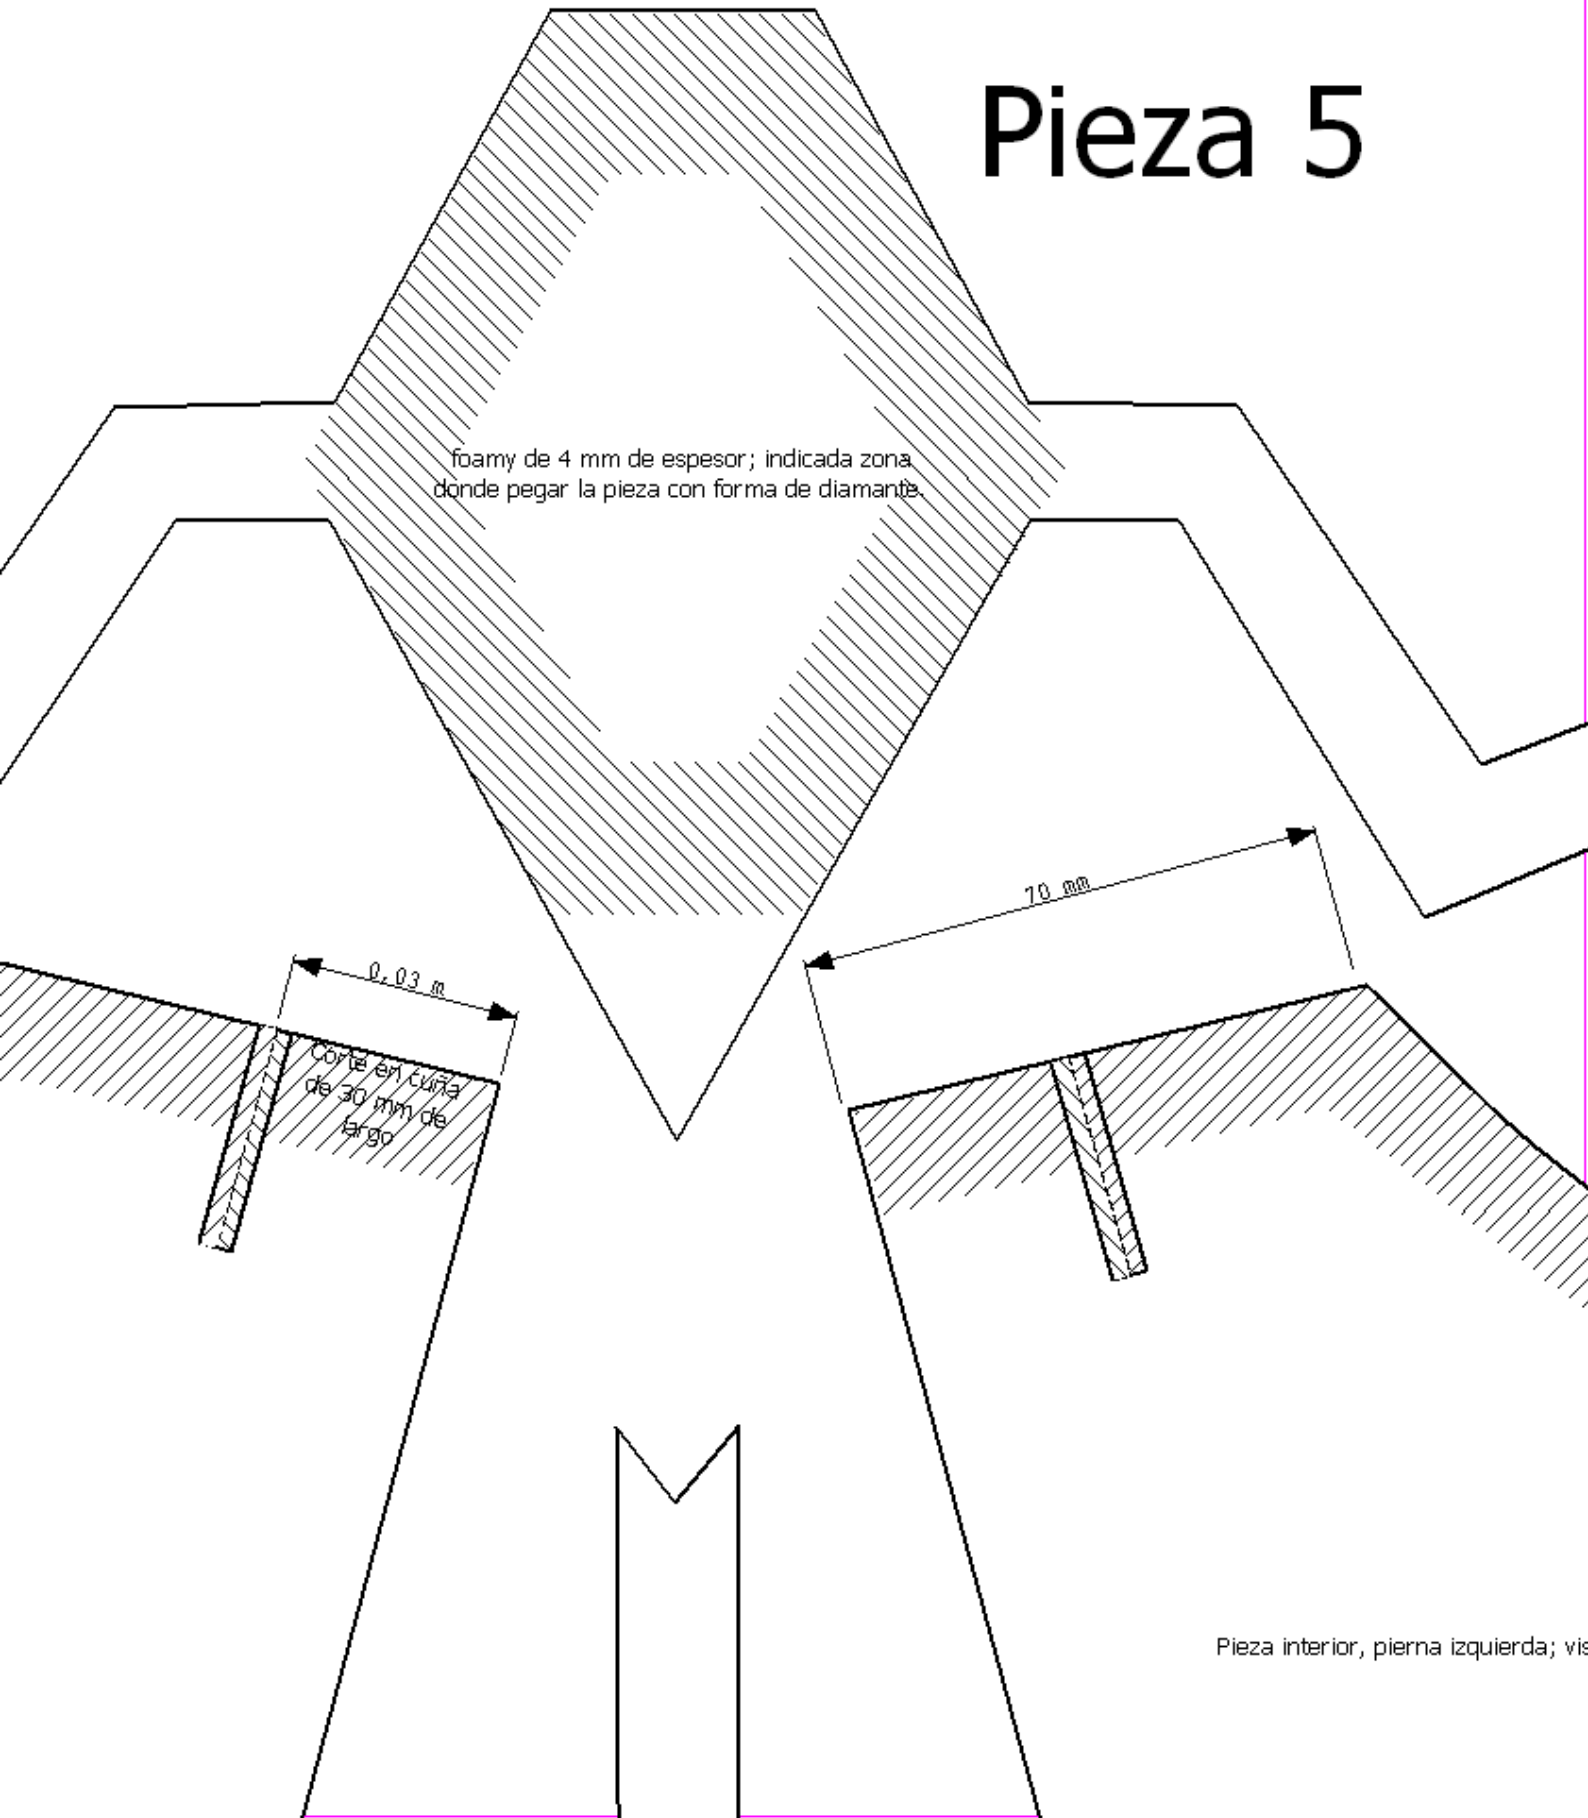

Pieza interior, pierna izquierda; vis



# PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE

Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8

diamante; foamy de 4 mm de espesor; la zona sombreada hay que recortarla y quitarla

## Pieza 4

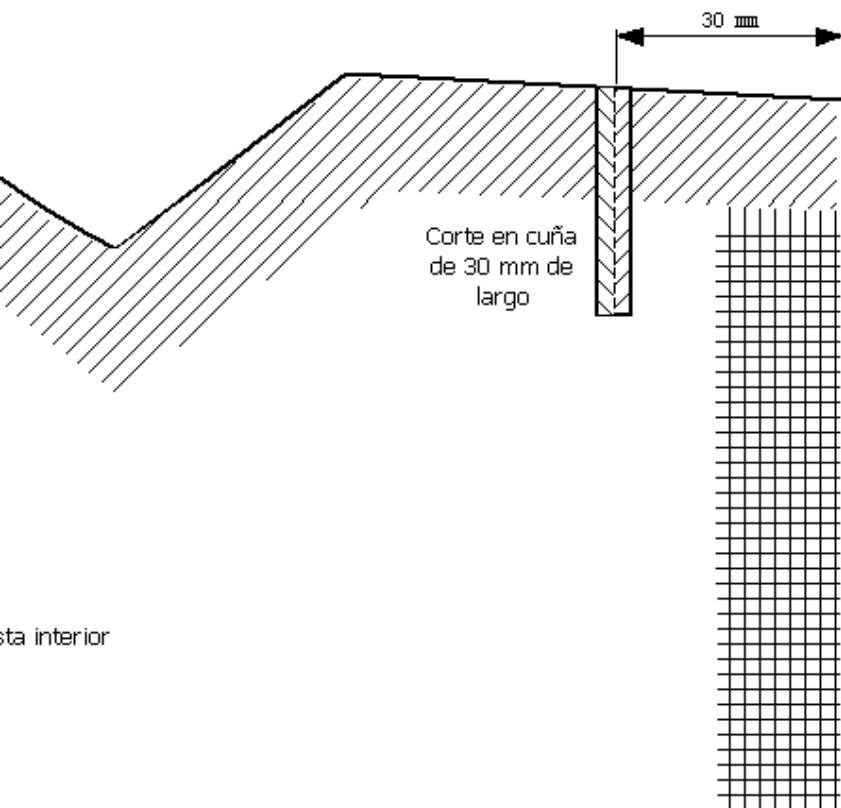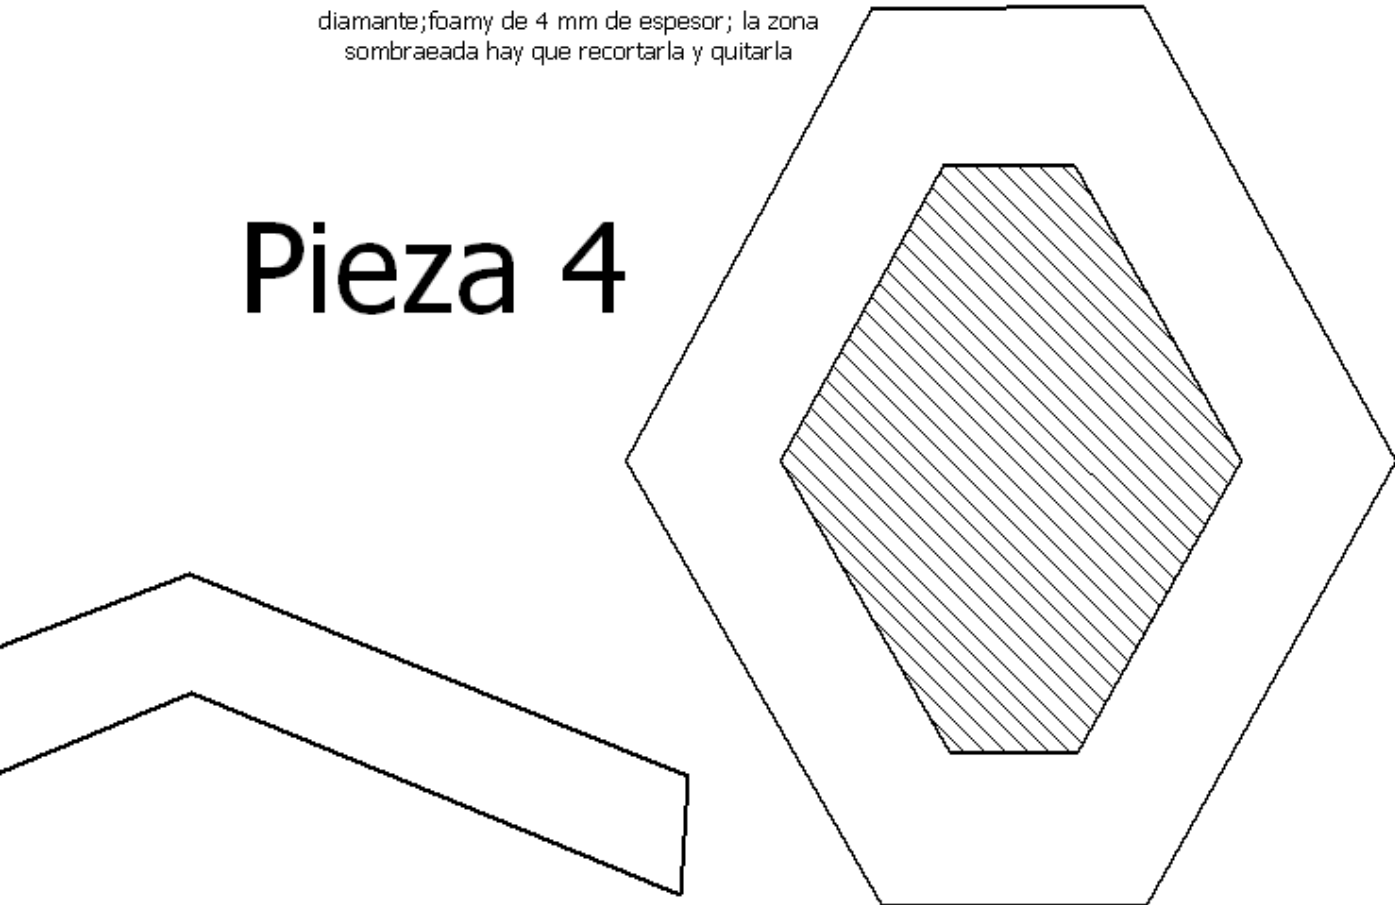


# PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE

Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8

**Sand\_Fox\_Trooper**


## Esquema de montaje del velcro; visto desde arriba, para la pierna izquierda

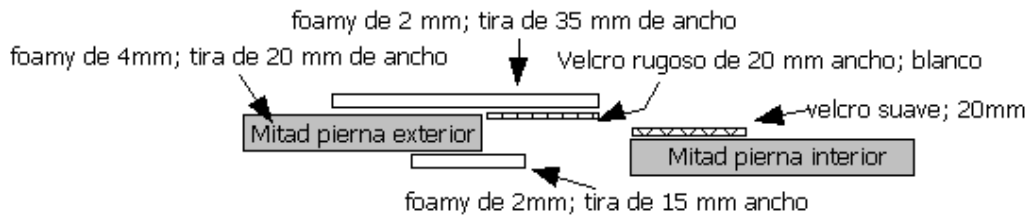

foamy de 2 mm; soporte para el velcro rugoso; 35 mm ancho, 300 mm largo; indicada zonas de pegado de velcro y a la

pierna

Velcro de 20 mm ancho, y 300 largo; blanco

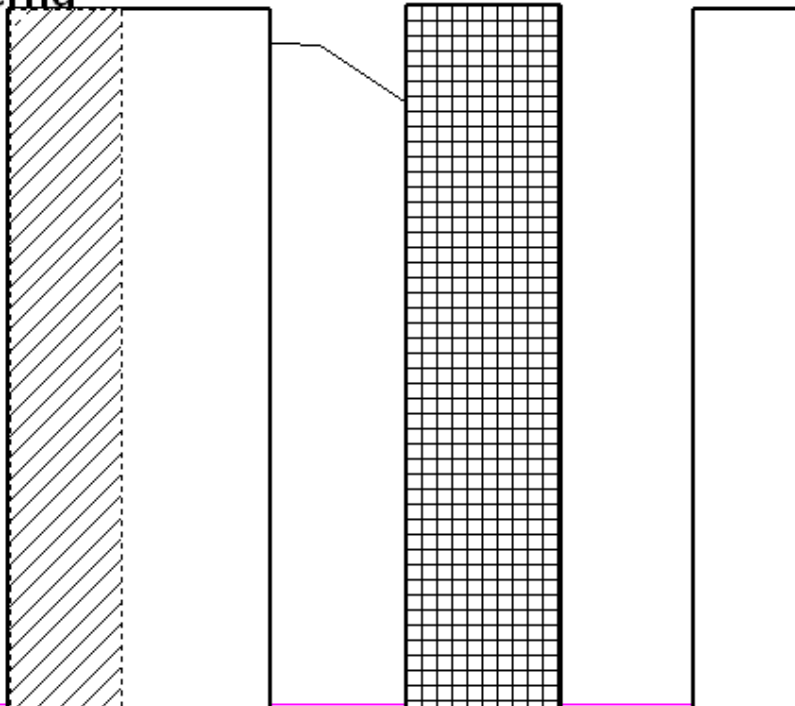

foamy 2 mm; 15 mm ancho por 300 mm largo; lengüeta exterior para ocultar el cierre

Pieza exterior , pierna izquierda; vista interior

foamy de 4 mm de espesor

# Pieza 1

1	2	3	4
5	6	7	8

Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

**PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE**

# Pieza 6

Refuerzo delantero; foamy de 2 mm; 250 mm de largo por 15 mm de ancho.  
Conviene cortarlo más largo y pegar el sobrante por el interior

## PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE

Planos diseñados por: Sand\_Fox\_Trooper, 2010  
Escala 1:1  
Unidades: centímetros/milímetros  
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8


**Sand\_Fox\_Trooper** 

zona  
pegado  
velcro  
suave

1	2	3	4
5	6	7	8

foam de 4 mm de espesor

# Pieza 2

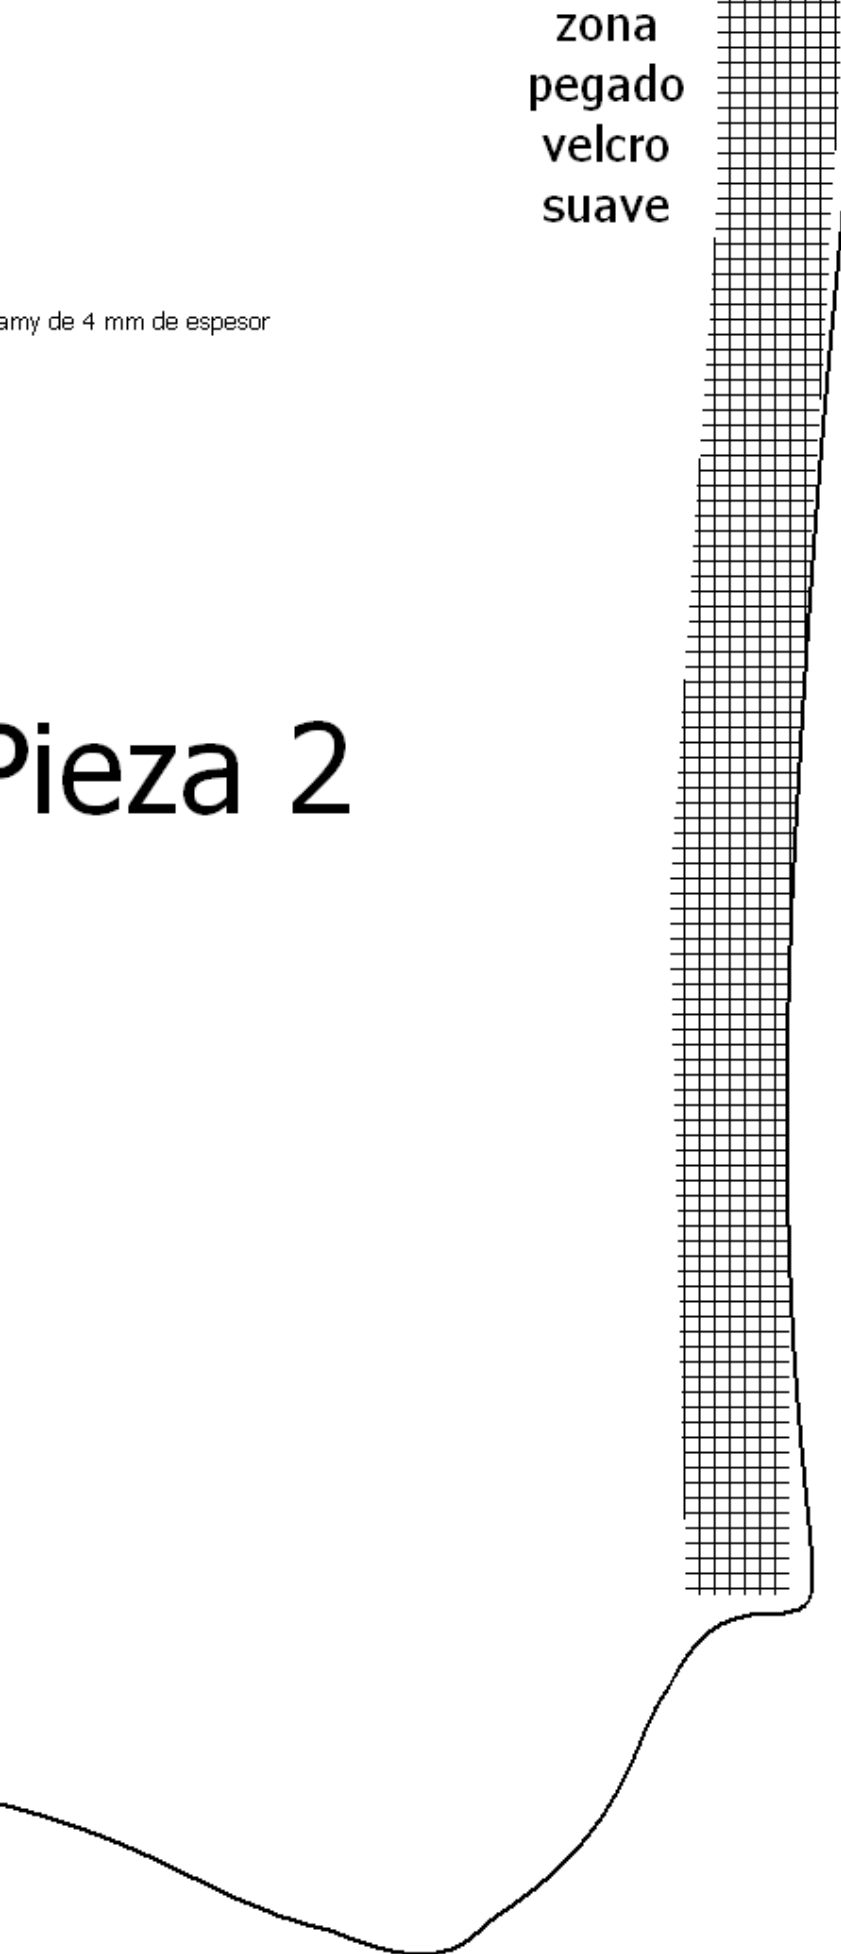

mini tutorial:




El orden de montaje es el siguiente:

- 1.- Unir pieza 1 y 2
- 2.- Reforzar la unión de 1 y 2 pegando la pieza 3 por el interior.
- 3.- Recortar la pieza 4 y pegarla sobre la pieza 5.
- 4.- Pegar el conjunto de piezas 4-5 sobre el conjunto de piezas 1-2
- 5.- ocultar la unión de piezas 1-2 con la pieza 6.
- 6.- Pegar la pieza 7 de velcro rugoso sobre la pieza 8.
- 7.- Pegar el conjunto pieza 7-8 por la parte interior de pieza 1
- 8.- Pegar otra pieza 7 de velcro suave en el borde interior de pieza 2
- 9.- Pegar la pieza 9 en el borde exterior de la pieza 1
- 8.- Pegar

## PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE



zona de pegado  
a la pierna;  
pieza exterior

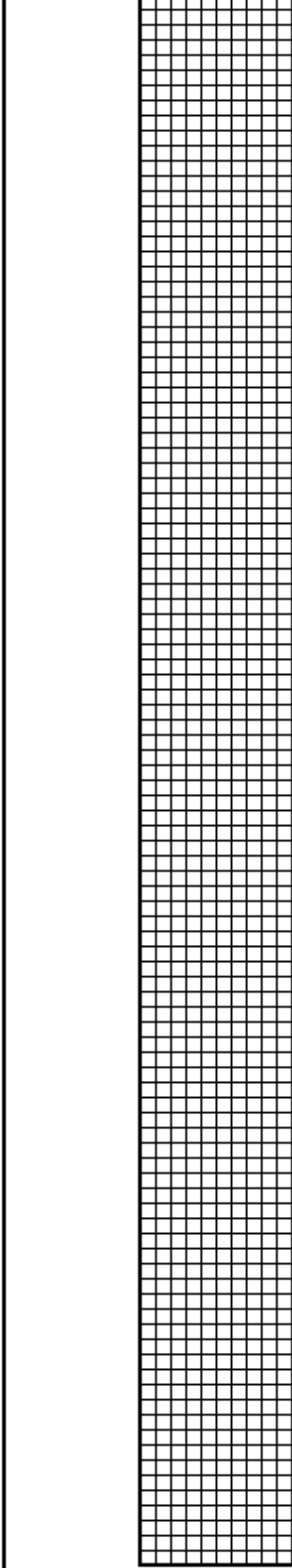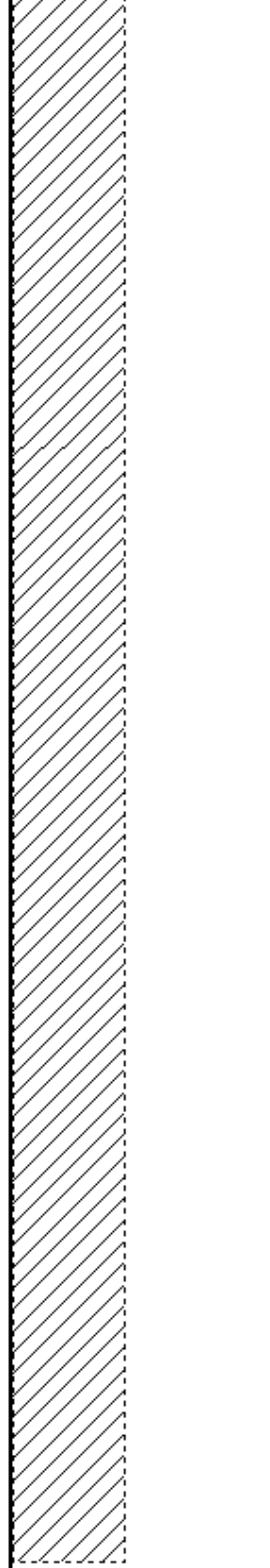

# Pieza 9

# Pieza 8

# Pieza 7

## PIERNA IZQUIERDA/ LEFT SHINE

1	2	3	4
5	6	7	8