

PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE



1	2	3	4
5	6	7	8

Planos diseñados por: Sand_Fox_Trooper, 2010
Escala 1:1
Unidades: centímetros/milímetros
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

Sand_Fox_Trooper

Pieza para reforzar la unión de las dos partes; va pegada por el interior; 310 mm de largo por 35 mm de ancho; foamy de 2mm.

Pieza 3

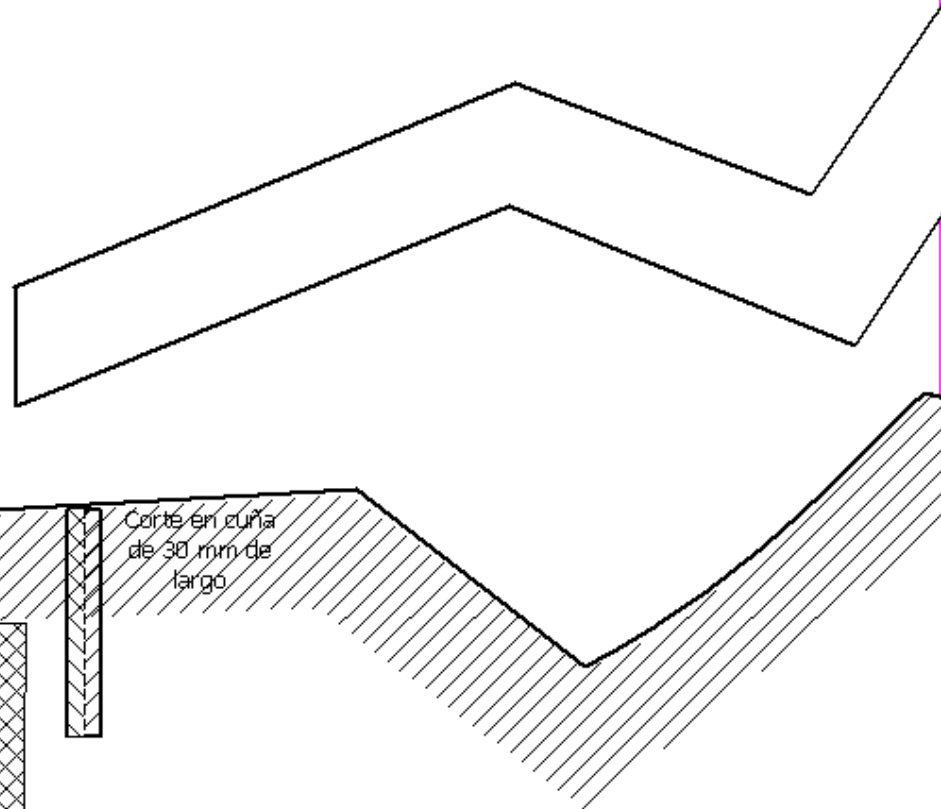

Corte en cuña
de 30 mm de
largo


PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

Planos diseñados por: Sand_Fox_Trooper, 2010
Escala 1:1
Unidades: centímetros/milímetros
<http://foamysandrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8

Sand_Fox_Trooper


Pieza 4

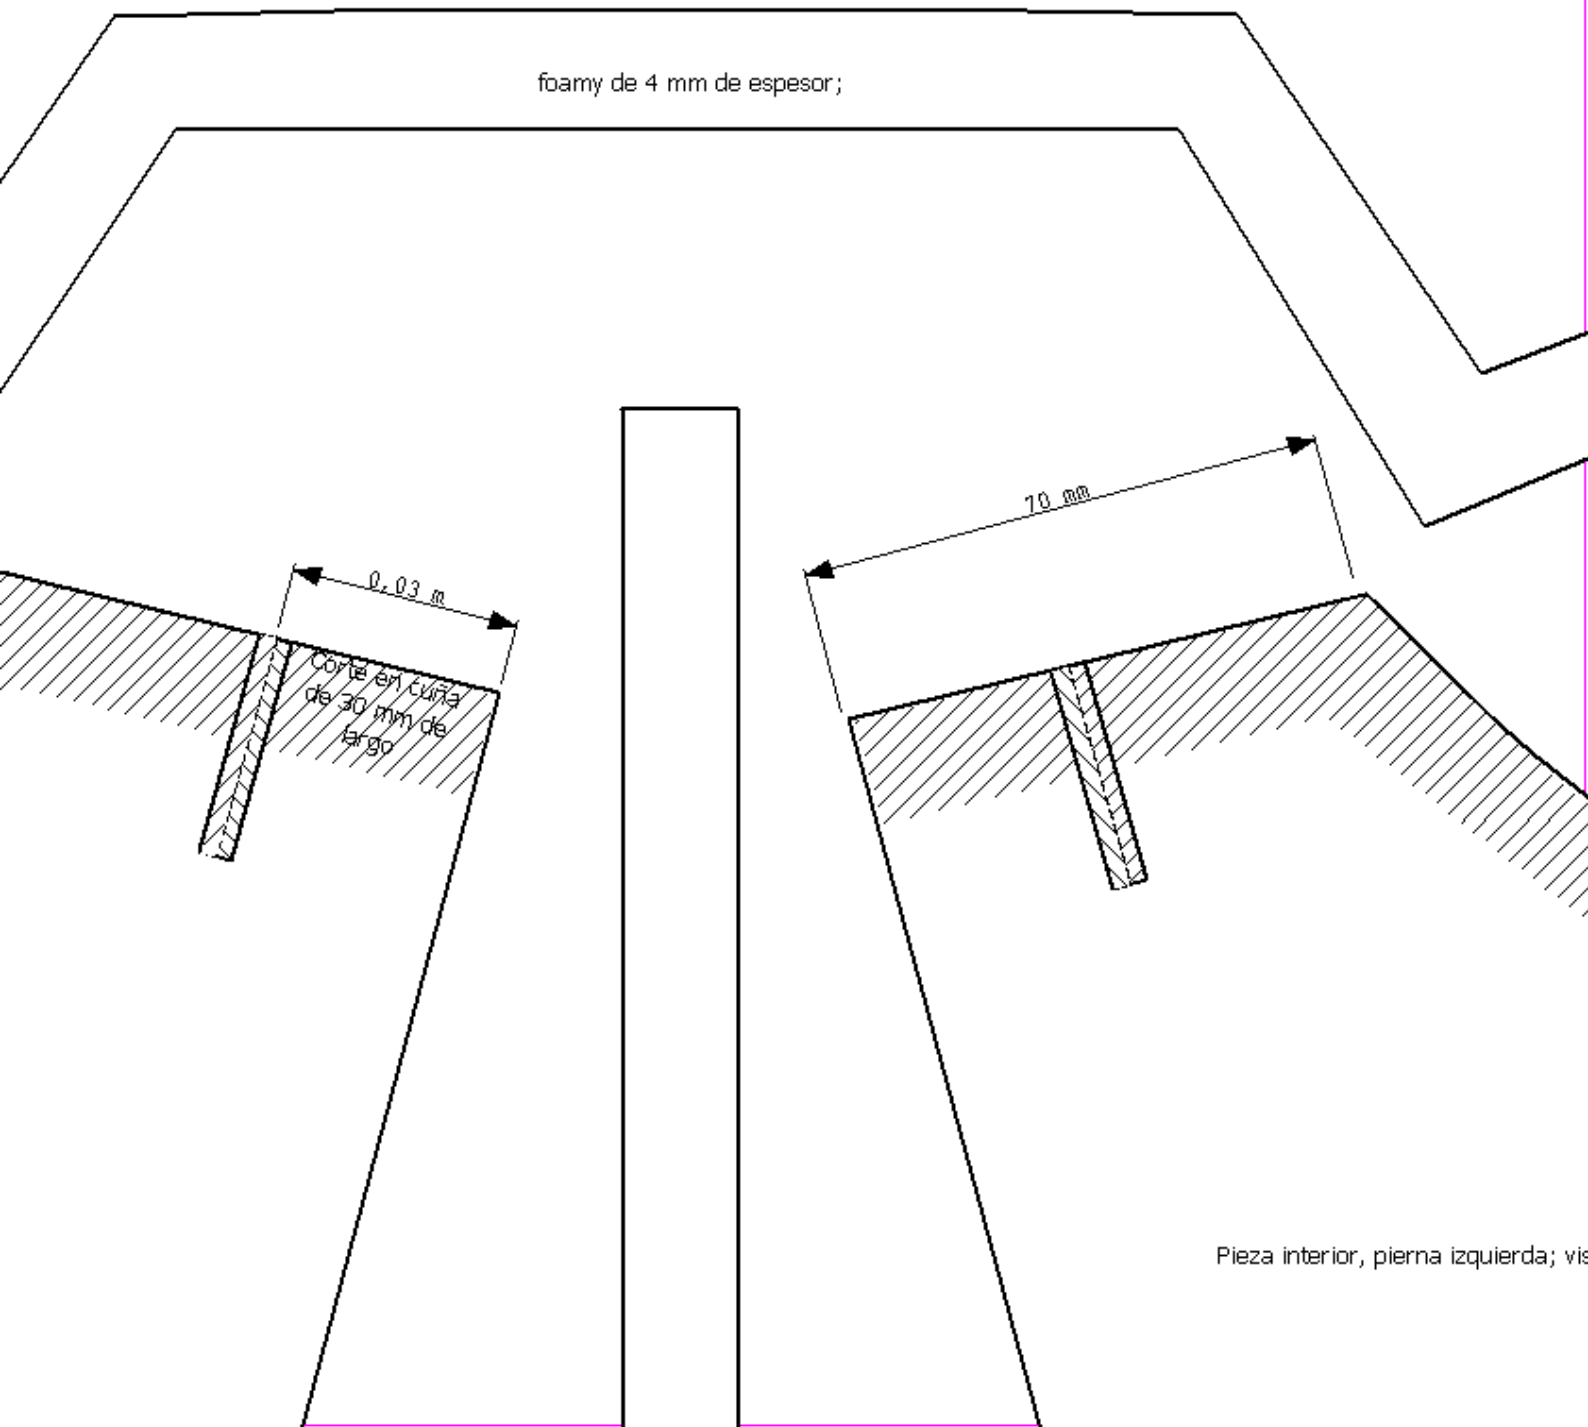

PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

Planos diseñados por: Sand_Fox_Trooper, 2010
Escala 1:1
Unidades: centímetros/milímetros
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8

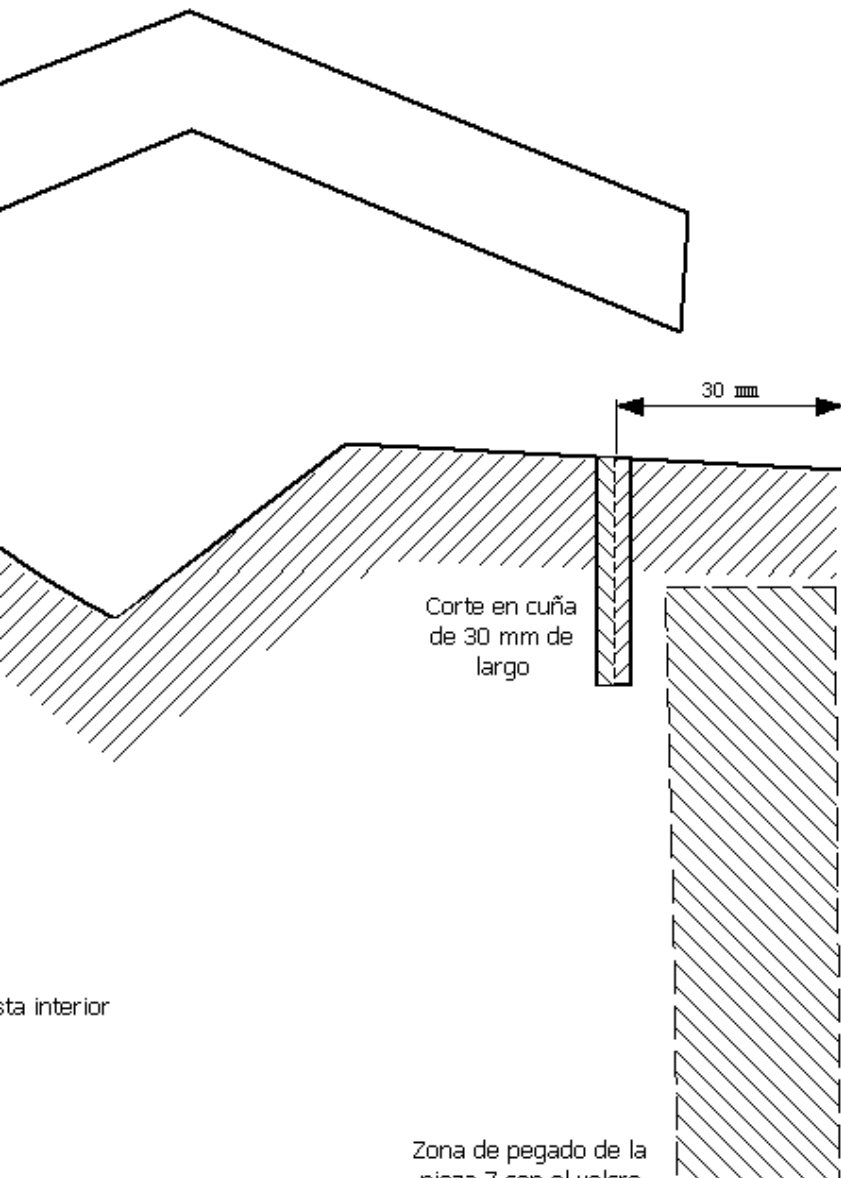


PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

Planos diseñados por: Sand_Fox_Trooper, 2010
Escala 1:1
Unidades: centímetros/milímetros
<http://foamysandtrooper.blogspot.com/>

1	2	3	4
5	6	7	8


Sand_Fox_Trooper

Esquema de montaje del velcro; visto desde arriba, para la pierna derecha

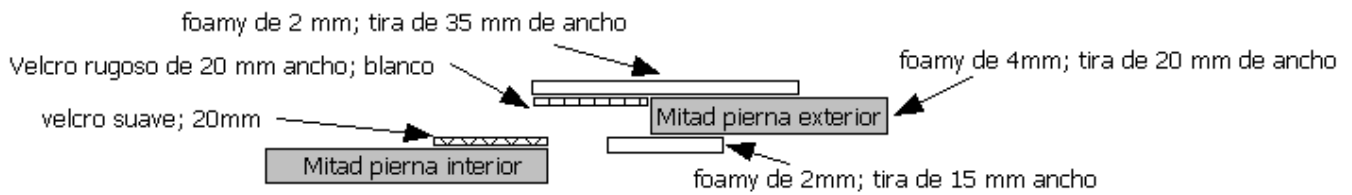

Velcro de 20 mm ancho, y 300 largo; blanco

foamy de 2 mm; soporte para el velcro rugoso; 35 mm ancho, 300 mm largo; indicada zonas de pegado de velcro y a la pierna

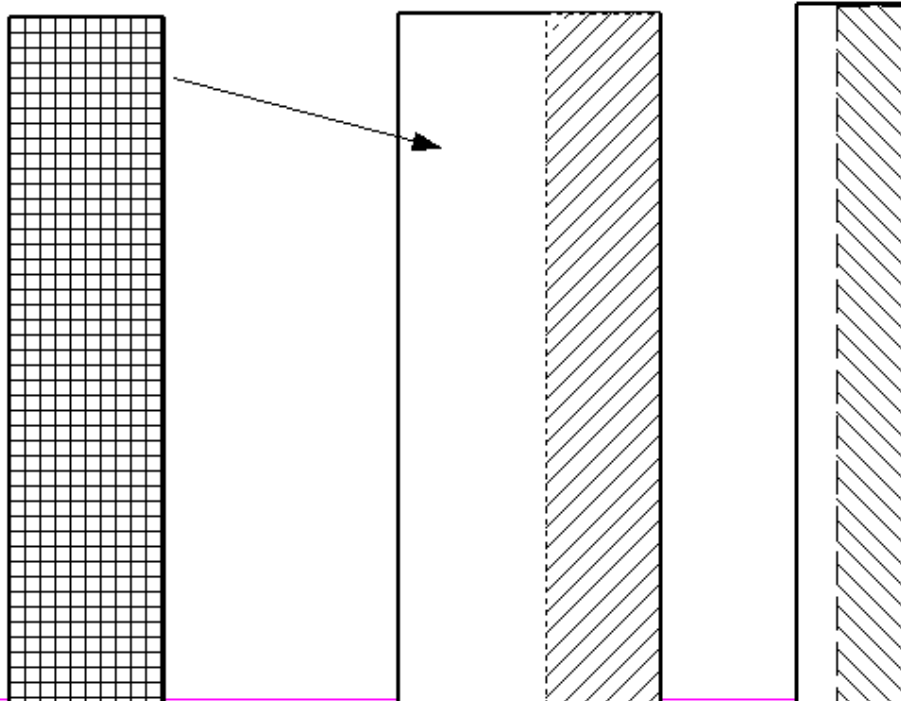

foamy 2 mm; 15 mm ancho por 300 mm largo; lengüeta exterior para ocultar el cierre

Pieza exterior , pierna izquierda; vista interior

foamy de 4 mm de espesor

Pieza 1

1	2	3	4
5	6	7	8

Zona de pegado del velcro suave por el interior de la pieza

Planos diseñados por: Sand_Fox_Trooper, 2010
Escala 1:1
Unidades: centímetros/milímetros
<http://foamysandrooper.blogspot.com/>

PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

Sand_Fox_Trooper 

Pieza 5

Refuerzo delantero; foamy de 2 mm; 330 mm de largo por 15 mm de ancho.

Conviene cortarlo más largo y pegar el sobrante por el interior de pieza 1 y 2


PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

1	2	3	4
5	6	7	8

pieza 7 con el velcro
rugoso 6

foam de 4 mm de espesor

Pieza 2

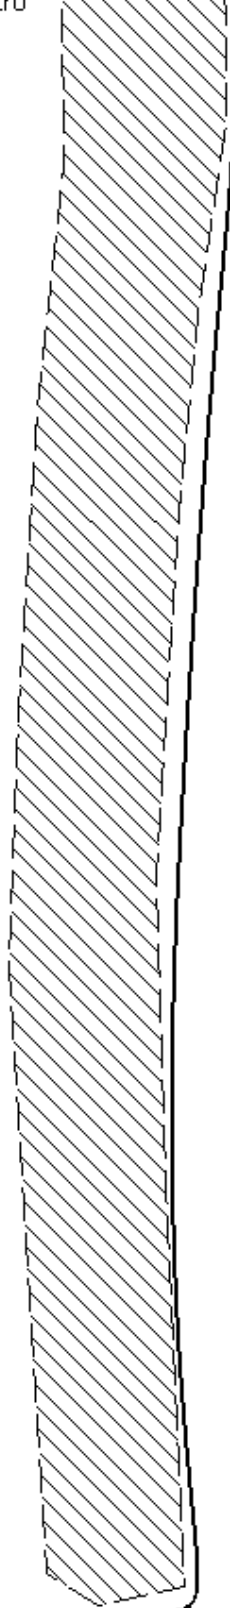

1	2	3	4
5	6	7	8

mini tutorial:




El orden de montaje es el siguiente:

- 1.- Unir pieza 1 y 2
- 2.- Reforzar la unión de 1 y 2 pegando la pieza 3 por el interior.
- 3.- Pegar la piezas 4 sobre el conjunto de piezas 1-2
- 4.- ocultar la unión de piezas 1-2 con la pieza 5.
- 5.- Pegar la pieza 6 de velcro rugoso sobre la pieza 7.
- 6.- Pegar el conjunto pieza 6-7 por la parte interior de pieza 2
- 7.- Pegar otra pieza 6 de velcro suave en el borde interior de pieza 1
- 8.- Pegar la pieza 8 en el borde exterior de la pieza 2
- 8.- Pegar

PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE



Pieza 8

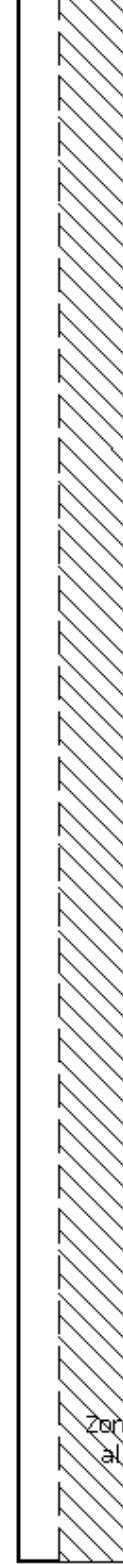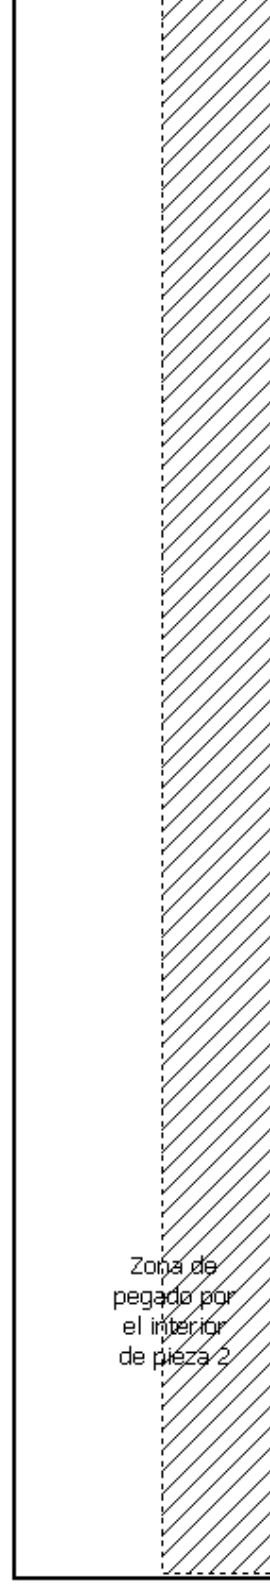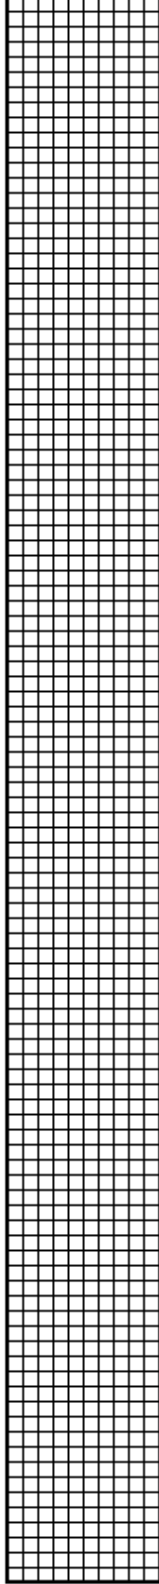

Zona de
pegado por
el interior
de pieza 2

Zona de pegado
al exterior de
Pieza 2

Pieza 6 Pieza 7

PIERNA DERECHA/ RIGHT SHINE

1	2	3	4
5	6	7	8

Sand_Fox_Trooper

